ICS® 680GC

Guide de démarrage rapide

Lisez avant de continuer

LISEZ LE MANUEL DE L'OPÉRATEUR

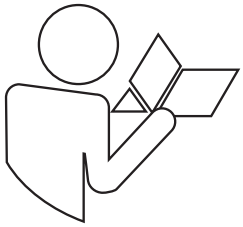

⚠ AVERTISSEMENT

- **Lisez attentivement le manuel de l'opérateur et comprenez-en son contenu avant d'utiliser cet équipement.**
- **Portez toujours des vêtements de protection, y compris un casque de sécurité, des lunettes de protection, des protecteurs d'oreille, une protection respiratoire et des gants.**
- **Consultez le manuel de l'opérateur pour connaître les procédures de nettoyage et d'entretien suite à l'utilisation.**

RAVITAILLER LA TRONÇONNEUSE

25 : 1 (4%)

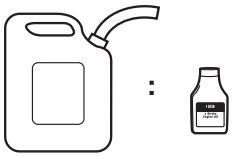

5 litres : 200ml

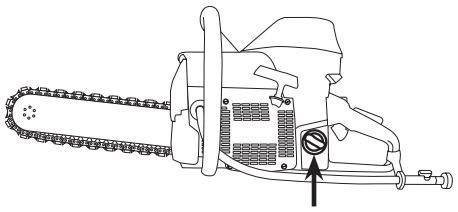

BOUCHON DU RÉSERVOIR D'ESSENCE

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous de toujours manipuler l'essence dans un endroit bien aéré.

Soyez prudent lorsque vous manipulez de l'essence.

⚠ MISE EN GARDE

Ne pas utiliser d'huile ICS®, ou toute autre huile pour moteur à 2 temps de haute qualité, peut entraîner une défaillance prématurée du moteur et/ou jusqu'à 90 % de réduction de la vie du moteur.

MÉLANGE D'ESSENCE : mélange huile/essence de 25:1 (4 %)

- **Utilisez du super sans plomb avec un taux d'octane d'au moins 90.**
- **Ajoutez une petite quantité d'essence avant de verser l'huile dans le récipient, puis remplissez ce dernier d'essence pour un bon mélange essence/huile, puis secouez-le.**
- **Éteignez toujours la tronçonneuse avant de faire le plein d'essence. Laissez le moteur refroidir avant de ravitailler en essence.**
- **Mélangez bien l'essence dans le récipient avant de continuer le ravitaillement.**
- **Ouvrez doucement le bouchon du réservoir d'essence pour dégager toute pression qui aurait pu s'accumuler dans le réservoir.**
- **Effectuez toujours le ravitaillement après avoir placé la tronçonneuse sur son côté.**
- **Après avoir ajouté de l'essence, serrez doucement le bouchon du réservoir d'essence et utilisez une clé pour le fermer complètement.**

CONTENU DE LA BOÎTE

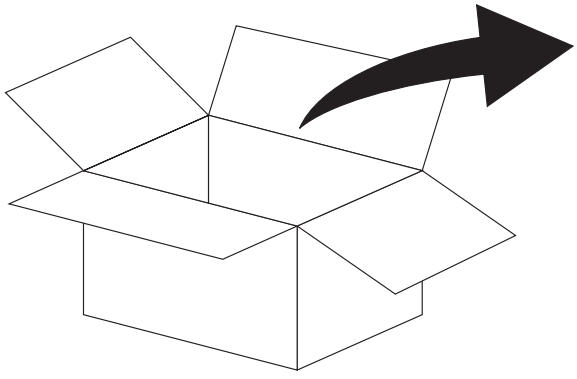

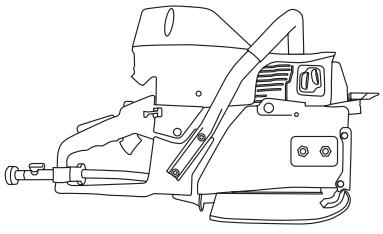



Blount Europe S.A. • Industrial Cutting Systems Division • Rue Emile Francqui 5 • B-1435 Mont-Saint-Guibert, Belgien
Tel 32.10.301.251 • Fax 32.10.301.259 • © ICS, Blount Inc. • REV 1010 • f/n 546534
icsbestway.com

ICS® 680GC

Guide de démarrage rapide

Lisez avant de continuer

MONTAGE DE LA TRONÇONNEUSE

⚠ AVERTISSEMENT

Ne démarrez jamais la tronçonneuse sans avoir correctement installé le guide-chaîne, la chaîne diamantée et le couvercle latéral. Ne pas suivre ces instructions pourrait entraîner des blessures.

1

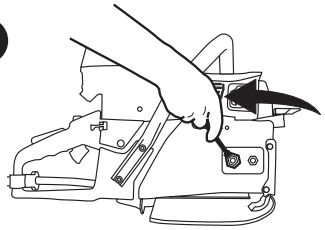

- **Desserrez les écrous du couvercle latéral et retirez ce dernier.**

2

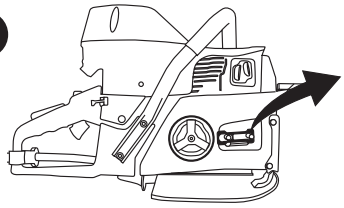

- **Retirez les entretoises (petites pièces noires en plastique).**

3

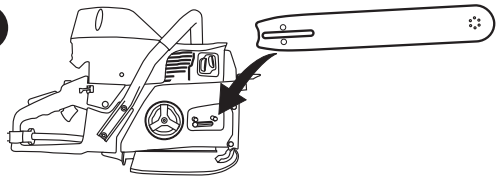

- **Placez la barre sur les goujons et la goupille d'ajustement de la chaîne.**

4

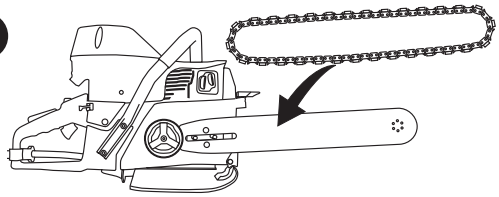

- **Montez la chaîne diamantée sur le guide-chaîne à partir de la roue d'entraînement et en passant au-dessus du nez du guide.**

5

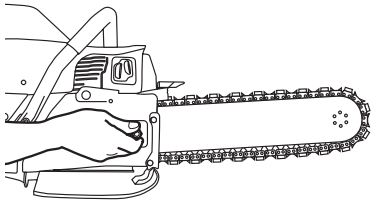

- **Installez le couvercle latéral et les écrous. Attendez que la chaîne soit bien tendue avant de serrer complètement les écrous du couvercle latéral.**

6

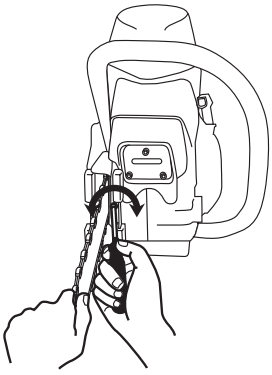

- **Assurez-vous que tous les maillons-guide soient à l'intérieur de la rainure du guide-chaîne puis soulevez le nez du guide et tendez la chaîne en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.**

ICS® 680GC

Guide de démarrage rapide

Lisez avant de continuer

MONTAGE DE LA TRONÇONNEUSE.

(suite)

⚠ AVERTISSEMENT

Ne démarrez jamais la tronçonneuse sans avoir correctement installé le guide-chaîne, la chaîne diamantée et le couvercle latéral. Ne pas suivre ces instructions pourrait entraîner des blessures.

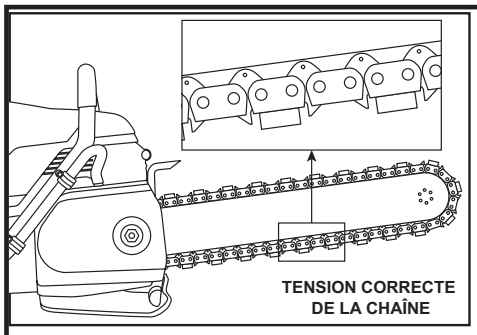

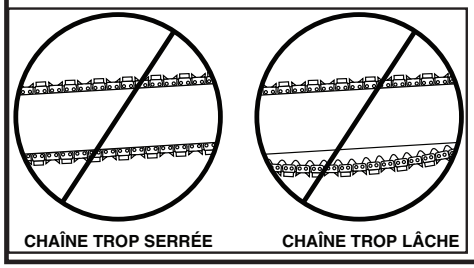

- **Toutes les chaînes ont tendance à s'étirer à l'usage. Les chaînes diamantées s'étirent davantage que les chaînes à bois à cause de la nature abrasive des matériaux qu'elles doivent couper. Si la chaîne est trop serrée, une grande partie de la puissance est utilisée à la traction de la chaîne plutôt qu'à la coupe. Il est possible que la tronçonneuse ne puisse pas du tout tourner la chaîne si cette dernière est extrêmement serrée. En outre, le nez du guide peut être endommagé et un étirement prématuré peut se produire.**

- **Si la chaîne est trop lâche, elle peut sortir du guide ou permettre à la roue d'entraînement de tourner sans entraîner la chaîne, ce qui peut endommager les maillons-guide. Il est temps de tendre la chaîne lorsque celle-ci s'étend au point où les maillons-guide pendent de 12 à 18 mm en dessous du guide.**

7

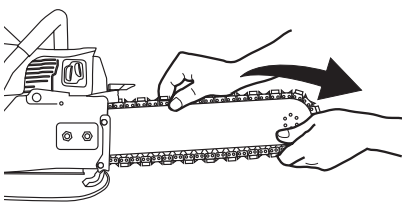

- **Avant de couper, vérifiez la tension en tirant à la main la chaîne autour du guide. S'il vous est difficile de la tirer à la main, la chaîne est trop serrée et vous pouvez la détendre légèrement.**

  MISE EN GARDE : n'oubliez pas de toujours tirer la chaîne par les segments de découpage de diamant car les rails du guide-chaîne peuvent devenir très coupants au fil du temps.

8

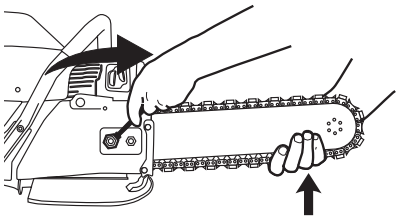

- **Continuez à soulever le nez du guide-chaîne et serrez fermement les écrous du couvercle latéral.**

  REMARQUE : pour éviter la cassure du tendeur de chaîne, assurez-vous que les écrous du couvercle latéral soient serrés à environ 27 Nm.

9

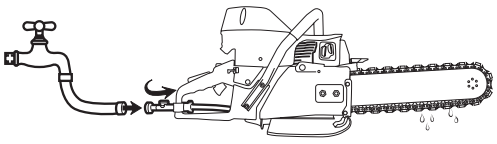

- **Attachez à la source d'eau avec une pression d'au moins 1,5 bar.**

ICS® 680GC

Guide de démarrage rapide

Lisez avant de continuer

DÉMARRAGE DE LA TRONÇONNEUSE

⚠ AVERTISSEMENT

Ne démarrez jamais la tronçonneuse sans avoir correctement installé le guide-chaîne, la chaîne diamantée et le couvercle latéral. Ne pas suivre ces instructions pourrait entraîner des blessures

⚠ MISE EN GARDE

Avant de la démarrer, placez toujours la tronçonneuse à une distance d'au moins 3 mètres de la zone de ravitaillement.

IMPORTANT

Posez la tronçonneuse au sol en vous assurant qu'il n'y ait rien à proximité. Assurez-vous que la tronçonneuse soit stable et que la chaîne ne soit en contact avec aucun objet.

1

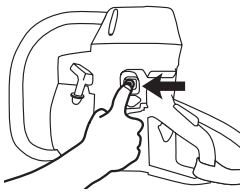

- **Placez le commutateur sur la position « ON » (activé).**

2

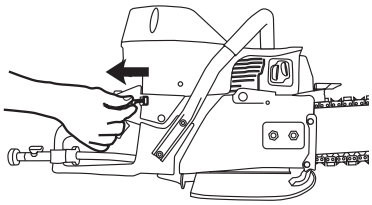

- **Tirez le levier de starter.**

3

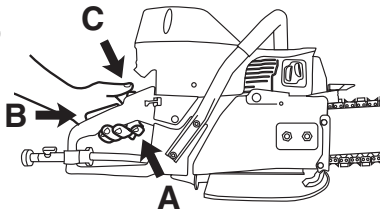

- **Bloquez l'accélérateur à la position de démarrage en appuyant simultanément sur la commande d'accélérateur (A) et le verrouillage d'accélérateur.**
- **Maintenez le bouton de blocage de l'accélérateur (C) appuyé puis relâchez l'un après l'autre la commande d'accélérateur et le verrouillage d'accélérateur.**

4

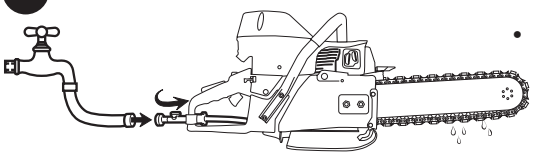

- **Ouvrez la valve d'eau d'un quart de tour.**

5

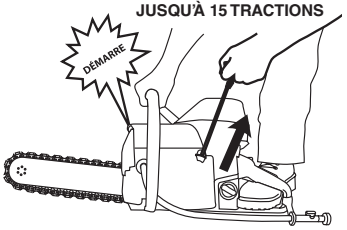

- **Placez la tronçonneuse sur un sol stable en vous assurant que la chaîne soit éloignée de tout obstacle.**
- **Placez le pied sur la base de la poignée arrière, puis placez une main sur la poignée avant. Tirez doucement sur la poignée de démarrage jusqu'à ce que le cliquet de lanceur à rappel s'enclenche.**
- **Tirez sur la corde du démarreur (tractions fortes, rapides et courtes) jusqu'à ce que le moteur démarre ou sursaute. Cela peut prendre de 10 à 15 tractions.**

6

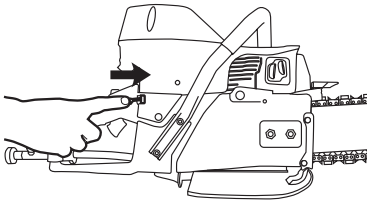

- **Enfoncez le levier de starter.**

7

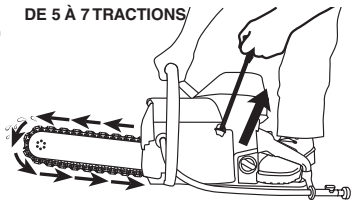

- **Tirez sur la corde du démarreur jusqu'au démarrage du moteur. Cela peut nécessiter de 5 à 7 tractions.**
- **Lorsque le moteur démarre, laissez-le tourner au ralenti. Appuyez sur la commande d'accélérateur plusieurs fois pour aider à chauffer le moteur.**
- **Ouvrez complètement la valve d'eau.**

Blount Europe S.A. • Industrial Cutting Systems Division • Rue Emile Francqui 5 • B-1435 Mont-Saint-Guibert, Belgien
Tel 32.10.301.251 • Fax 32.10.301.259 • © ICS, Blount Inc. • REV 1010 • f/n 546534

icsbestway.com